

ワイヤレスブロードバンド次世代モバイルVPNルータ

Rooster G8.0

スタートアップマニュアル

同梱品の確認

パッケージには、次のものが同梱されています。万一不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店、もしくはサポートセンターにご連絡ください。

Rooster-G8.0本体	1台
スタートアップマニュアル・保証書(本紙)	1部
ACアダプタ	1個
ベース	1個
ゴム足	4個

取扱説明書について

詳細な設定情報、設定手順の記された取扱説明書は弊社ホームページに用意されております。必要に応じてご参照願います。

<http://www.sun-denshi.co.jp/sc/g8/>

GPL/LGPLライセンスについて


本製品は、GPL version2.0/LGPL version2.0の適用ソフトウェアを使用しております。オープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておきませんが、本製品につきましては保証書、および取扱説明書記載の条件により当社による保証がなされています。

GPL/LGPLのライセンスにつきましては、以下のURLをご覧ください。

- ・<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>
- ・<http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.0.html>

変更済みGPL対象モジュール、その配布方法につきましては、サン電子(株)サポートセンターにご連絡ください。なお、配布時発生する費用はお客様のご負担となります。

各部の名称と機能

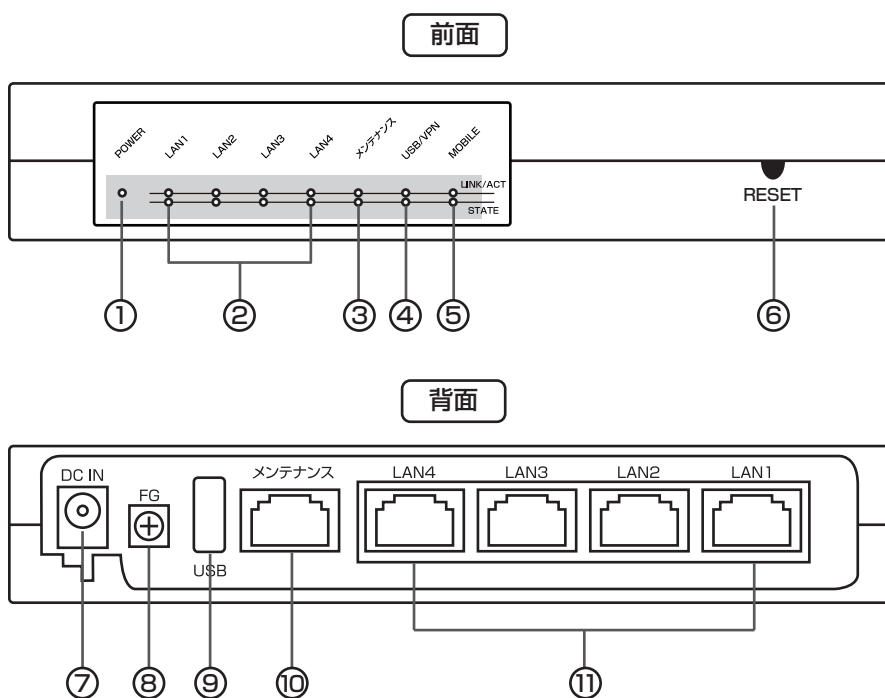

① POWERランプ

Rooster-G8.0の通電状態が表示されます。

② LAN1~4ランプ

LAN1~4ポート()へのLAN接続機器の接続状態が表示されます。

③ メンテナンスランプ

メンテナンスポート()への接続状態が表示されます。

④ USB/VPNランプ

上段(緑)VPNセッションの動作状態が表示されます。
下段(橙)USBログの動作状態が表示されます。

⑤ MOBILEランプ

USB型モバイル通信端末の動作状態が表示されます。

⑥ RESETスイッチ

先の細いピンなどを使って6秒以上押し続けると、MOBILEランプ緑、橙共に点滅し、工場出荷時の設定に戻り、再起動します。

⑦ DC INコネクタ

付属のACアダプタを接続します。

⑧ FG端子

アース線を接続します。

⑨ USBポート

USB型データ通信端末またはUSBメモリを接続します。

⑩ メンテナンスポート

設定専用のポートです。
各種設定をメンテナンスポートからのみ行うようにすることができます。

⑪ LAN1~4ポート

LANケーブルでLAN接続機器およびハブ等を接続します。

