

下り最大21Mbps HSPA+対応 モバイルVPNルータ

Rooster-LS

スタートアップマニュアル

同梱品の確認

パッケージには、次のものが同梱されています。万一不足しているものがありましたら、お問い合わせの販売店、もしくはサポートセンターにご連絡ください。

● Rooster-LS本体	1台
● スタートアップマニュアル・保証書(本紙)	1部
● ACアダプタ	1個
● 電源プラグ抜け防止クランプ	1個
● ゴム足	4個

取扱説明書について

詳細な設定情報、設定手順の記された取扱説明書は弊社ホームページに用意されております。必要に応じてご参照いたします。

<http://www.sun-denshi.co.jp/sc/ls/>

GPL/LGPLライセンスについて


本製品は、GPL version2.0/LGPL version2.0の適用ソフトウェアを使用しております。オープンソースとしての性格上著作権による保証はなされておきませんが、本製品につきましては保証書、および取扱説明書記載の条件により当社による保証がなされています。

GPL/LGPLのライセンスにつきましては、以下のURLをご覧ください。

・<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>
・<http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.0.html>

変更済みGPL対象モジュール、その配布方法につきましては、サン電子(株) サポートセンターにご連絡ください。なお、配布時発生する費用はお客様のご負担となります。

各部の名称と機能

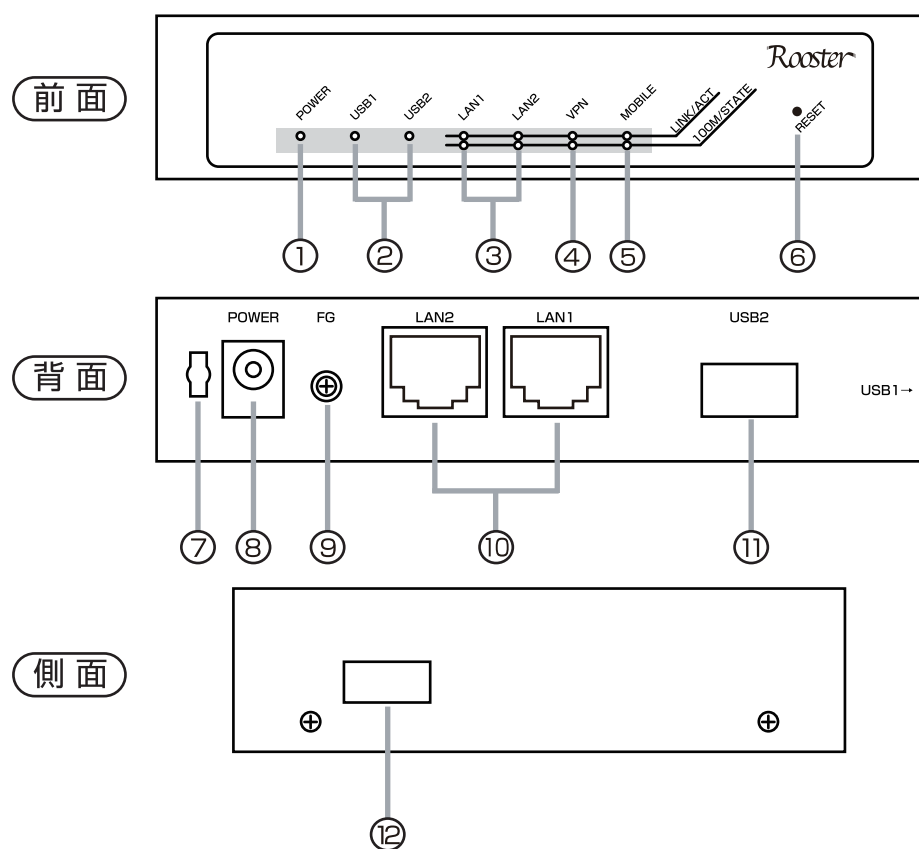

① POWERランプ

Rooster-LSの通電状態が表示されます。

② USBランプ

Rooster-LSに挿入されたUSB型モバイル通信端末、またはUSBメモリの状態が表示されます。

③ LAN1・2ランプ

LAN1・2ポート(⑩)へのLAN接続機器の接続状態が表示されます。

④ VPNランプ

VPNセッションの動作状態が表示されます。

⑤ MOBILEランプ

USB型モバイル通信端末の動作状態が表示されます。

⑥ RESETスイッチ

先の細いピンなどを使って6秒以上押し続けると、MOBILEランプ緑、橙共に点滅し、工場出荷時の設定に戻り、再起動します。

⑦ クランプ取付け穴

電源プラグ抜け防止クランプを取り付ける穴です。

⑧ POWERコネクタ

付属のACアダプタを接続します。

⑨ FG端子

アース線を接続します。

⑩ LAN1・2ポート

LAN(UTP)ケーブルで、LAN接続機器およびハブ等を接続します。

⑪ USB2ポート

USB型モバイル通信端末、またはUSBメモリーを接続します。

⑫ USB1ポート

USB型モバイル通信端末、またはUSBメモリーを接続します。

