

サポートのご案内

最新情報の入手

おくだけセンサーソリューションに関する最新情報は、弊社ホームページから入手することができます。また、バージョンアップ情報につきましても公開しております。

製品紹介ページ

https://www.sun-denshi.co.jp/sc/product_service/sensor/okudake_standard

ご質問・お問い合わせ

おくだけセンサーソリューションに関するご質問やお問い合わせは、下記へご連絡願います。

ユーザーサポートセンター

- 電話 050-1726-3104 (旧 0587-53-7606 ※変更となりました)
- メール support@schd.sun-denshi.co.jp
(旧 support-suncomm@sun-denshi.co.jp ※変更となりました)
- 受付時間 月曜～金曜 10:00～16:00 (12:00～13:00を除く)
祝日、弊社休日を除く

おくだけセンサーソリューション スタートアップマニュアル Ver.4.3

サン電子株式会社


〒483-8555 愛知県江南市古知野町朝日250

※無断複写・転載を禁止します。

2025年10月発行

(20251031)

おくだけセンサーソリューション

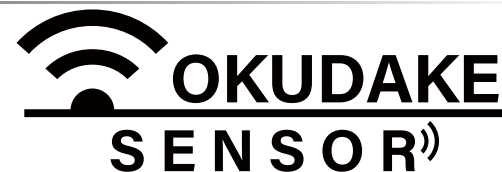

スタートアップマニュアル

同梱品の確認

● 共通 ○ スターターセットのみ

パッケージには、次のものが同梱されています。万一不足しているものがございましたら、お買い求めの販売店、もしくはサポートセンターにご連絡ください。

- | | |
|---|---|
| ● おくだけセンサー親機1台
(Rooster NSX7002) | ● USB防水シール n枚
(n: (子機貼付1枚×子機台数分)+(予備2枚×子機台数分)) |
| ● おくだけ設定ツール(ビューワ機能付き) | ○ SIMカード(親機挿入済)1枚
(IIJモバイルサービス/タイプI 利用料1年分付き) |
| ● ThingsBoard接続ドライバ | ● 子機電池(子機内蔵)n個
(n: 子機台数分) |
| ● おくだけセンサー子機n台
(n: お客様注文台数) | ● 親機用ACアダプタセット1式 |
| ● スタートアップマニュアル(本書).....1部 | ● MBアンテナ ADN-0736T-251本 |
| | ● LTE YWX-6141SACX-6972本 |

USB防水シール・子機天面シート保護フィルムの使用上のご注意

- USB防水シール
USB防水シールは一度はがすと防水性が失われます。USB防水シールをはがした後で防水が必要な場合(コイン電池による給電時など)は、予備のシールを貼ってお使いください。
通常モードのUSB給電、もしくはロガーモードで使う場合は、USB防水シールをはがしてお使いください。
- 子機天面シート保護フィルム
子機は、天面の子機表面シートの保護フィルムをはがしてお使いください。

詳しくは取扱説明書を参照ください。

取扱説明書について

おくだけセンサーソリューションの取扱説明書(PDF)は弊社ホームページに用意しております。
本製品をお使いになる前に、「おくだけセンサーソリューションの取扱説明書」を必ずお読みください。

<https://www.sun-denshi.co.jp/sc/down.html#okudake-manual>

電波障害自主規制について

- おくだけセンサー親機 クラスA情報技術装置

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。
この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

※ おくだけセンサー子機はクラスB情報技術装置です。

オープンソースソフトウェアライセンスについて

本製品には、弊社が権利を有するソフトウェアの他にオープンソースソフトウェアを利用しています。

本製品に利用されているオープンソースソフトウェアに関する情報は以下のとおりです。

GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) の適用ソフトウェア（以下、本ソフトウェア）を使用しております。オープンソースとしての性格上著作権者による保証はなされておりましたが、本ソフトウェアにつきましては保証書、および取扱説明書記載の条件により弊社による保証がなされています。GPL / LGPL、その他の本製品に利用されているオープンソースソフトウェアのライセンスにつきましては、以下の URL をご覧ください。

<http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html> <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

<http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.0.html>

変更済み GPL 対象モジュール、その配布方法につきましては、サン電子（株）サポートセンターにご連絡ください。

なお、配布時発生する費用はお客様のご負担となります。

おだけ設定ツール(ビューワ機能付き)へのログイン方法

- ① Rooster NSX7002のETH0とコンピュータを接続してください。
- ② WWWブラウザを起動します。
- ③ WWWブラウザのアドレス入力欄に、以下のLAN側IPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

<http://192.168.62.1:8080/>

※ 上記アドレスは出荷時のETH0 IPアドレスとなります。

設置後、お客様が変更された場合には、変更したIPアドレスを指定してください。

- ④ 以下のユーザー名、パスワードを入力した後、「ログイン」ボタンをクリックします。
- ※ 工場出荷時のユーザー名、パスワードになります。初期パスワードはログイン時に必ず変更してください。

● ユーザー名：admin

● パスワード：123456

SunDMS insightへのログイン方法

○ スターターセットのみ

WWWブラウザのアドレス入力欄に、以下のURLを入力し、Enterキーを押します。

https://controller.sundms.jp/dms_sun/

ユーザー名とパスワードは、お申込みお客様のメールアドレス宛にお送りしております。

保証書

本書は、本記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

修理サービスを依頼される場合は、必ずこの保証書を添付してください。

本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

品名	おだけセンサーソリューション	保証期間	1年
☆お客様	住所 〒 TEL ()		
	フリガナ		
☆販売店	住所 店名 TEL		
☆お買い上げ年月日 年 月 日			

☆印欄に記入のない場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出下さい。

保証規定

- 1.取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は無料修理いたします。製品に本書を添えてお買い上げの販売店にご依頼ください。
なお、内蔵の電池、防水パッキン等の消耗品は対象外とさせていただきます。
- 2.次のような場合は、保証期間内でも有料の修理となります。
(イ)使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下等による故障、または損傷。
(ハ)火災、または天災による故障、または損傷。
(ニ)故障の原因が本製品以外に起因する場合。
(ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ヘ)本製品の内部への水の浸入による故障、損傷している場合、本製品に水没・水濡れ等の痕跡が発見された場合、また結露等による腐食が発見された場合。
- 3.取り換えを要する場合の損傷、変形、破損、故障などは保証期間内でも有料になります。
- 4.海外での使用による故障の場合は、本保証から除外されます。
- 5.保証の範囲は、本製品の修理、交換、または同等機能の製品と代替交換に限ります。

サン電子株式会社

〒483-8555 愛知県江南市古知野町朝日250

TEL 050-1726-3104 ホームページ <https://www.sun-denshi.co.jp/sc/>